

P ▲ R ▲ D O X™

# EVO192

192-Zónová zabezpečovacia ústredňa



EVO




Systémy EVO poskytujú najvyššiu úroveň ochrany pre banky, vojenské a vládne objekty, luxusné obytné domy a akékoľvek miesto, kde je nevyhnutné maximálne zabezpečenie. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby sa ľahko používali a ich modulárna koncepcia poskytuje inštaláčnym technikom funkcie šetriace prácu, vďaka ktorým je ich rozšírenie, inštalácia a servis rýchle a pohodlné.

Rozšírte svoj systém pridaním rozširujúcich modulov plug-and-play kdekoľvek a v akejkoľvek kombinácii na 4-vodičovej zbernici EVO. Moduly sú pripojené k zbernici na najvhodnejšom mieste a potom sú ich zónové vstupy priradené k požadovanej zóne a skupine. K zónam v systéme sú tiež priradené iba použité vstupy modulu. Kľúčové spínače, diaľkové ovládače a nepoužívané vstupy modulov nevyužívajú zóny. Po inštalácii je možné všetky zbernicové moduly vrátane detektorov pohybu naprogramovať na diaľku pomocou klávesnice alebo pomocou softvéru BabyWare PC.


EVO integruje výkonné riešenia riadenia prístupu, ktoré umožňujú databáze vášho poplachového systému spravovať prístup až k 32 dverám a monitorovať ich prístup z akéhokoľvek miesta. BabyWare a NEware môžete používať na správu povolení pre všetkých používateľov a prístup. Spojením zabezpečenia a riadenia prístupu zvyšuje EVO ochranu vášho bezpečnostného systému na bezprecedentnú úroveň.

## EVO Prehľad kompatibility

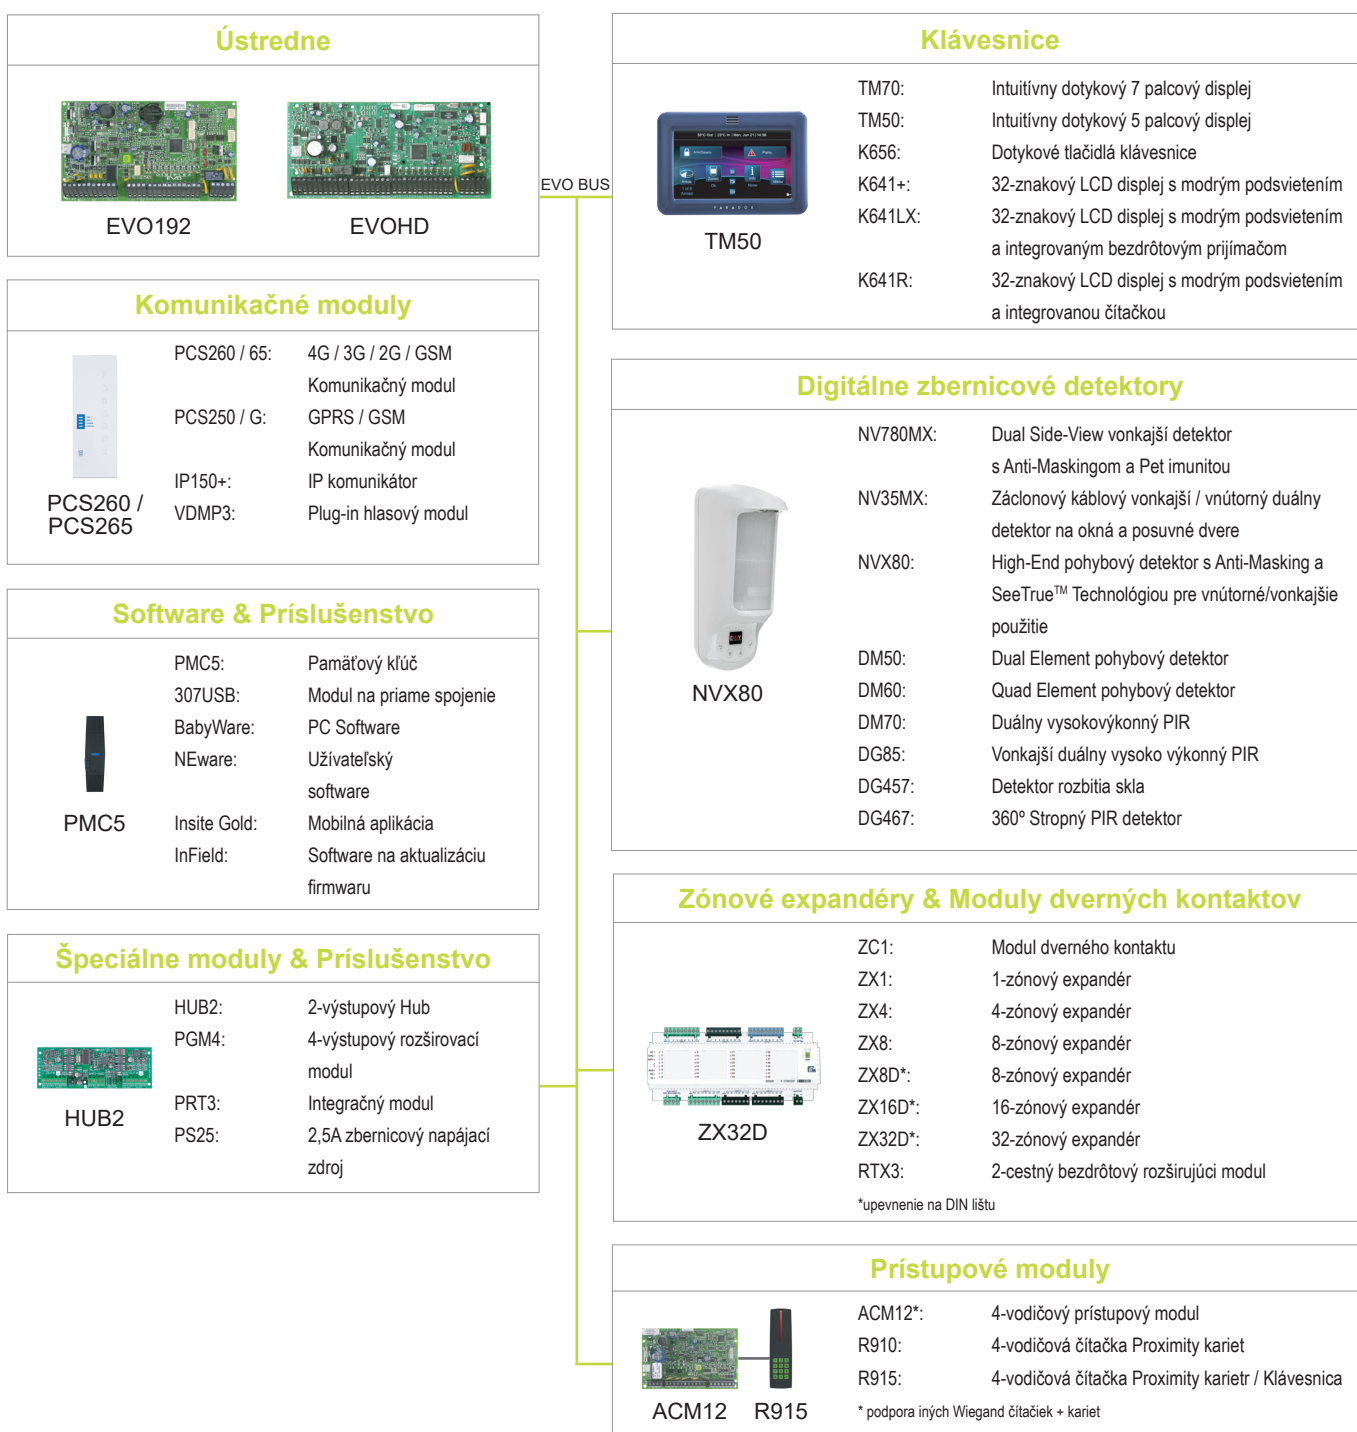




# EVO

## Porovnanie ústrední



	EVO192	EVOHD
Maximum zónových vstupov	192	192
Zónové vstupy na doske ústredne	8 (16 v zapojení ATZ)	8 (16 v zapojení ATZ + vstup TAMPER)
Počet podsystémov	8	8
Počet užívateľov	999	999
Aktualizácia pomocou InField	áno	áno
Prístupový systém	32 dverí	32 dverí
Pamäť udalostí	2048	2048
PGM - programovateľné výstupy	250 (5 na doske)	250 (5 na doske)
Síreň	drôtové pripojenie	drôtové pripojenie
Max. počet rozširovacích modulov	254	254
Rýchlosť pripojenia pri programovaní	300 Bps	300 / 1200 Bps

### Technické údaje

Interný napájací zdroj	1,7A	2,5A
Vstupné napájanie	16 Vac, 20 / 40 VA, 50 - 60 Hz	16 Vac, 40 / 750 VA, 50 - 60 Hz
Akumulátor	12 Vdc, 7Ah minimum	12 Vdc, 7Ah minimum
Nabíjací prúd akumulátora	350 mA / 850 mA	do 1,5 A
Výstup AUX	12 Vdc, 700 mA, odpojenie pri 1,1 A	13,8 Vdc, 2 A (potrebné trafo 75 VA), odpojenie pri 2,5 A
Výstup BELL	1A, odpojenie pri 3A	1A, odpojenie pri 3A
Výstupy PGM	PGM1 až PGM4: 100 mA polovodičové relé s nastaviteľným výstupom +/- PGM5: Reléový výstup typu C dimenzovaný na 5A / 28 Vds N.O. / N.C.	PGM1 až PGM4: 100 mA polovodičové relé s nastaviteľným výstupom +/- PGM5: Reléový výstup typu C dimenzovaný na 5A / 28 Vds N.O. / N.C.
Pracovná teplota	-10 do 55 °C	-10 do 55 °C
Inštaláčna skrinka - rozmery	kovová skrinka 28 x 28 x 7,6 cm	kovová skrinka 28 x 28 x 7,6 cm
Rozmery základnej dosky	19 x 10,9 x 2,5 cm	20,2 x 9,6 x 4,4 cm
Certifikáty	  Intertek EN 50136 ATS 2 EN 45011 SYSTEM 5 ANSI / SIA CP-01-2010	 EN 50131 GRADE 3 EN 50130-5 CLASS II EN 50136 SP2 EN 45011 SYSTEM 5



## Bezdrôtová technológia

Bezdrôtové pripojenie prakticky zvyšuje nekonečné možnosti rozšírenia vášho bezpečnostného systému. Zahŕňa diaľkové ovládače pre pohodlné ovládanie!



## Bezpečnosť

Chráňte svoje priestory pred vniknutím s najmodernejšími zabezpečovacími zariadeniami, ktoré poskytujú bariéru okolo vášho domu alebo firmy a dodávajú vám pocit bezpečia.



## Prístupový systém

Obmedzte vstup do svojich priestorov oprávneným osobám a priradte im práva, ktoré im určujú oblasti, do ktorých budú mať prístup.



## Ovládanie systému aplikáciou

Aplikácia Insite GOLD vám umožní vzdialený prístup k vášmu systému Paradox. Mobilná aplikácia Insite GOLD poskytuje veľa funkcií a informácie na dosah ruky. Aplikácia má intuitívne užívateľské rozhranie čo vám umožní ľahko sa pripojiť k vášmu bezpečnostnému systému a upraviť nastavenia. Teraz môžeš ovládať svoje zabezpečovací systém Paradox z akéhokoľvek smartphonu so systémom Android alebo iOS.



# EVO

	EVO192
Zóny	192
Užívatelia	999
Podsystémy	8
Prístupový systém	32 dverí
Rozširovacie moduly	254



## Klávesnice

Jednoduchý výber ľahko ovládateľných klávesníc, ktoré ovládajú váš systém. Navyše s výberom mnohých atraktívnych prevedení ktoré sa hodia do akýchkoľvek priestorov.

## NEware Software

Spravujte používateľov systému a ich možnosti, nastavte až 32 plánov a tlačte správy priamo z vašej pracovnej plochy pomocou NEware softvéru.

## Viaccestná komunikácia

Sledujte stav svojho systému, dostávajúte upozornenia udalostí systému, ovládajte svoj systém (arm/disarm, otvoriť garážové dvere a pod.) a nahlásiť systémové udalosti na monitorovaciu stanicu pomocou jedného alebo viac z nasledujúcich spôsobov komunikácie.



- Internet a e-mail
- GPRS, GSM a textové správy SMS
- Hlasom
- Telefónna pevná linka